


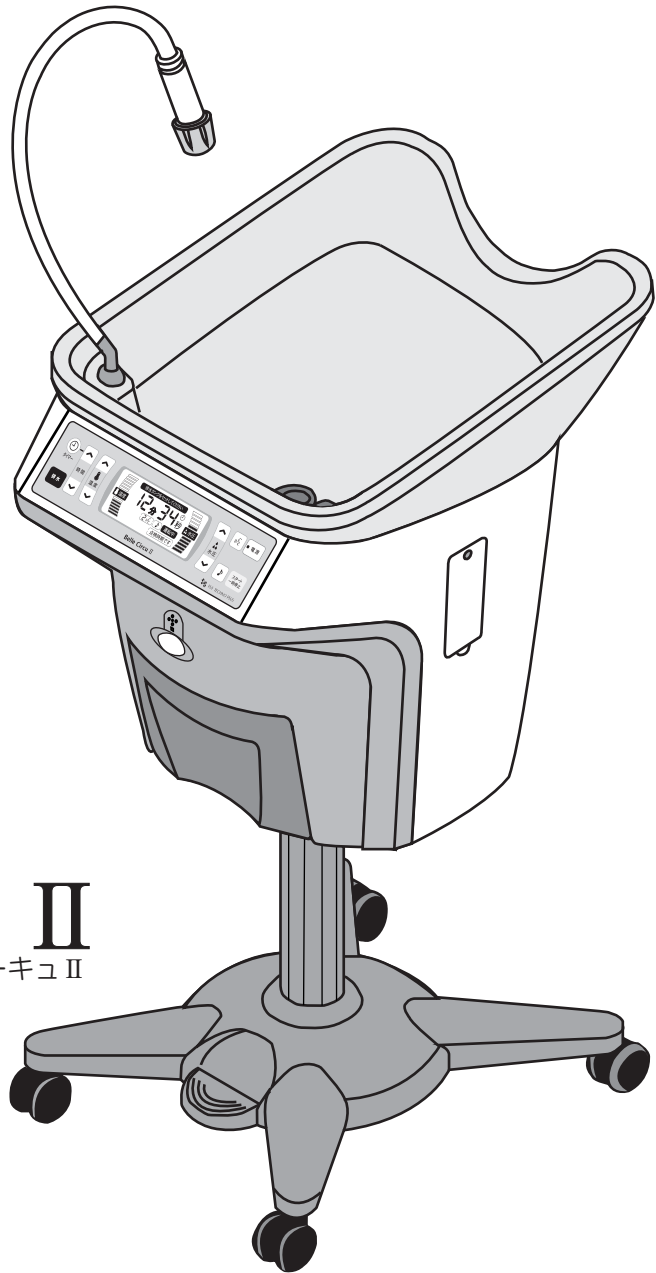

Belle Circu II

ベル・サーキュ II

取扱説明書

保証書添付

保証書はこの取扱説明書に添付されておりますので
お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- この度は「ベル・サーキュ II」をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方が
いつでも見られるところに必ず保管してください。

形名：FT-2014BJ

目次

Belle Circu II


ベル・サーキュ II

本体と付属品の確認	3
安全上のご注意	4
各部の名称と扱い方	8
操作パネルの名称とはたらき	10
作業を始める前に	12
作業の手順	13
その他の機能	16
スーパーpHコントローラー（別売品）の取り付け方法	18
ロングトレイ II（別売品）の取り付け方法	21
使用後のお手入れ	22
故障かな？と思ったら	24
主な仕様	26
保証とアフターサービス	27

本体と付属品の確認

セット内容に足りないものがある場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

●本体

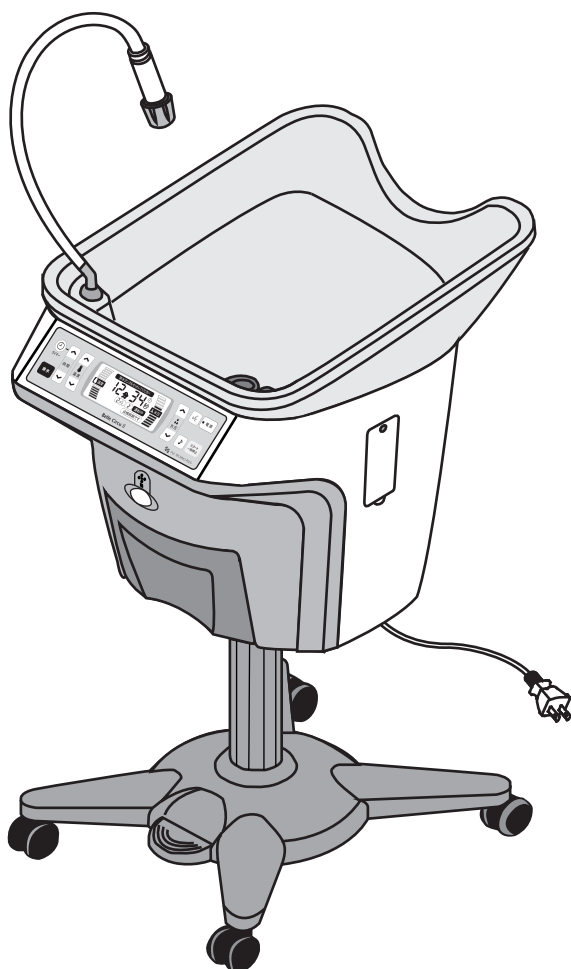

●付属品

取扱説明書（保証書付） 	スーパー pHコントローラー 取付具
シャワーキャップ 	
ストレーナー 	
フィルター（S）×3 	フィルター（L）×3
トレイクッション20 	トレイクッション30

●別売品

- スーパーpHコントローラー（形名：FT-07PHC）
- ロングトレイⅡ（形名：FT-14LTO1）
- フィルターセットⅡ（形名：FT-14FSO1）
 - ・フィルター（S） 12個
 - ・フィルター（L） 12個
 - ・フィルターカバー 1個
- トレイクッション20（形名：FT-14TC20）
- トレイクッション30（形名：FT-14TC30）
- スキンコーム（形名：HK-03SC）

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ず守ってください。

- 商品および取扱説明書にはお使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡^{※1}または重傷を負うことが想定されること」を示します。

※1：重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{※2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{※3}の発生が想定されること」を示します。

※2：傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



このマークは、指示する行為の強制(必ずやること)を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告

異常な臭いがしたり、過熱、発煙した場合は、直ちに電源を切りコンセントから電源プラグを抜いてください。

- そのまま使うと火災・故障の恐れがあります。販売店までご連絡ください。



本製品が故障した場合は販売店までご連絡ください。
ご自分でポンプや電気配線などの改造、分解はしないでください。

- 内部には電圧の高い部品があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検、調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



AC100V以外のコンセントには絶対に電源プラグを差し込まないでください。

- ショートや発煙・発火の恐れがあります。



警告

電源コードをコンセントから抜く場合は、必ず電源プラグを持って抜いてください。

- 電源コードを引っ張るとコードが破損します。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

- 差し込みが不完全ですと、感電・火災の原因になります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。

- 感電の恐れがあります。



お手入れや移動するときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 差し込んだままお手入れや移動をすると、感電の原因になります。




長期間使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 絶縁劣化により火災・感電の原因になります。




電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時には使用しないでください。

- 感電・ショート・発火の原因になりますので電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。

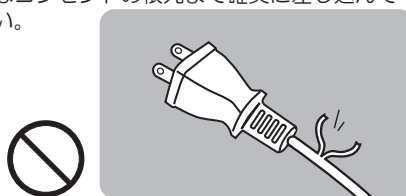


電源コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。

- ショート断線による火災・感電の恐れがあります。

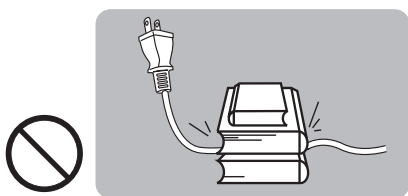

電源コードや電源プラグを、加工したり、熱器具に近づけたり、曲げたり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。

- 火災・感電・けが・ショートの原因になります。

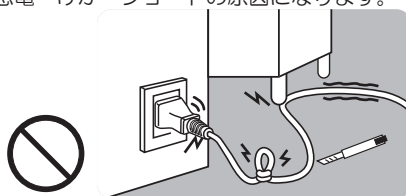

警告


電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取ってください。

- ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

- たこ足配線など、定格を超えると発熱により、火災・感電の原因になります。

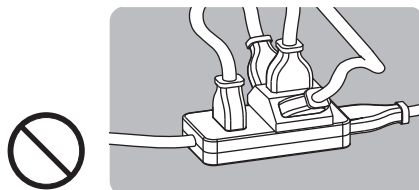

注意

排水タンクの液は、1回の排水終了ごとに必ず捨てるようにしてください。



本体を移動させる場合は、必ず本体のトレイ部を持ち移動させてください。



ポンプを空回りさせないようにしてください。

- 故障の原因になります。



パーマ、トリートメント以外の目的には使用しないでください。

- 故障の原因になります。



お手入れする際は、研ぎ粉、粉石鹸、ベンジン、シンナー、石油、熱湯などはプラスチックを傷めますので使用しないでください。



42℃以上のお湯は使用しないでください。


- 故障の原因になります。



⚠ 注意


フィルターをトレイ内の所定の位置に確実に取り付けてください。

- 取り付けない場合はごみなどが本体内部に入り込み詰まり・故障の原因になります。

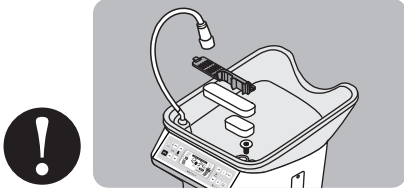


本体を横にしないでください。

- 内部に液が漏れ、故障の原因になります。

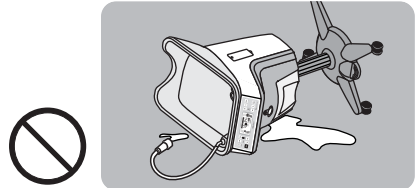


直射日光のあたる場所や、熱器具の近くに置かないでください。

- 内部の温度が上がったり、カバーや電源コードの被膜が溶けるなどで火災の原因になります。

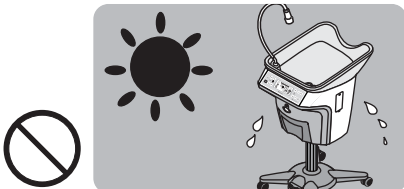


本体に水をかけたりしないでください。

- ショート・感電の恐れがあります。

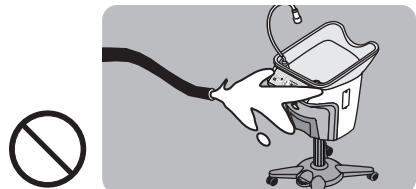

不安定な所に置かないでください。

- 倒れたり落下すると、けが・製品の故障の原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

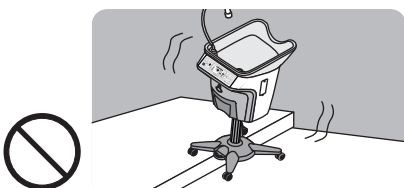


液晶パネルをたたいたり、衝撃を加えないでください。

- 液晶パネルに力が加わると、破損・故障・けがの原因になります。



スピーカーの穴に先のとがった物を入れないでください。

- 穴に先の尖ったものを入れてしまうとスピーカーの破損・故障の原因になります。

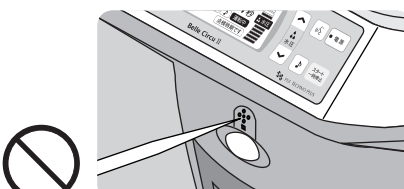


無線機など（ラジオ・テレビ）の近くで使用しないでください。


- ラジオやテレビに雑音が入り、画像が乱れる原因になります。




各部の名称と扱い方

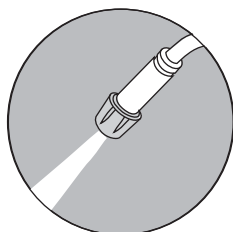

ストレートキャップ

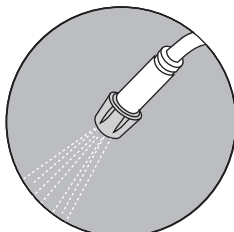

シャワーキャップ

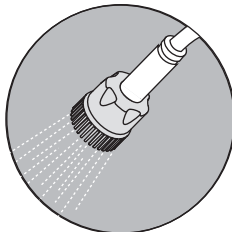

スキンコーム（別売品）
形名：HK-03SC

●ノズル

ノズルキャップは取り替え可能です。
好みに合わせてご使用ください。

●フィルターカバー

●フィルター（L）

●フィルター（S）

●ストレーナー

●操作パネル



●スピーカー


●排水タンク

排水された液をうけるためのものです。


●ペダル

本体の高さをお好みの高さに調整できます。
上げる場合、ペダルを踏み続け好みの高さになったら足を離します。
下げる場合、ペダルを踏み続けトレイ部を下に押し、好みの高さになったら足を離します。

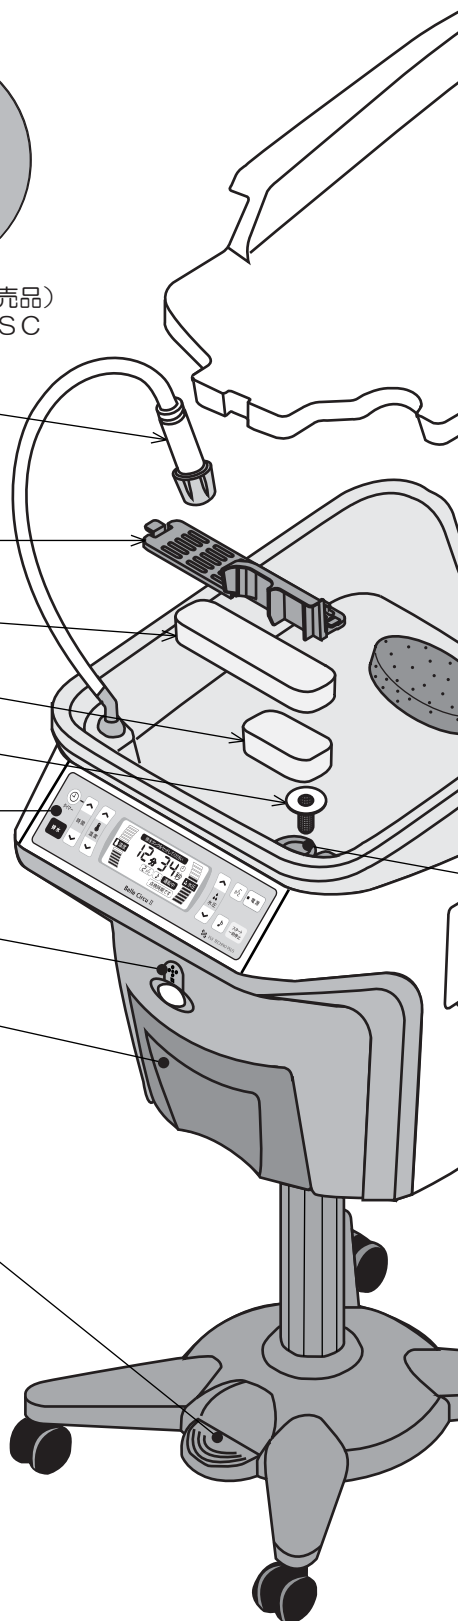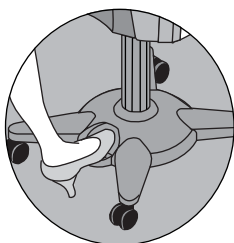

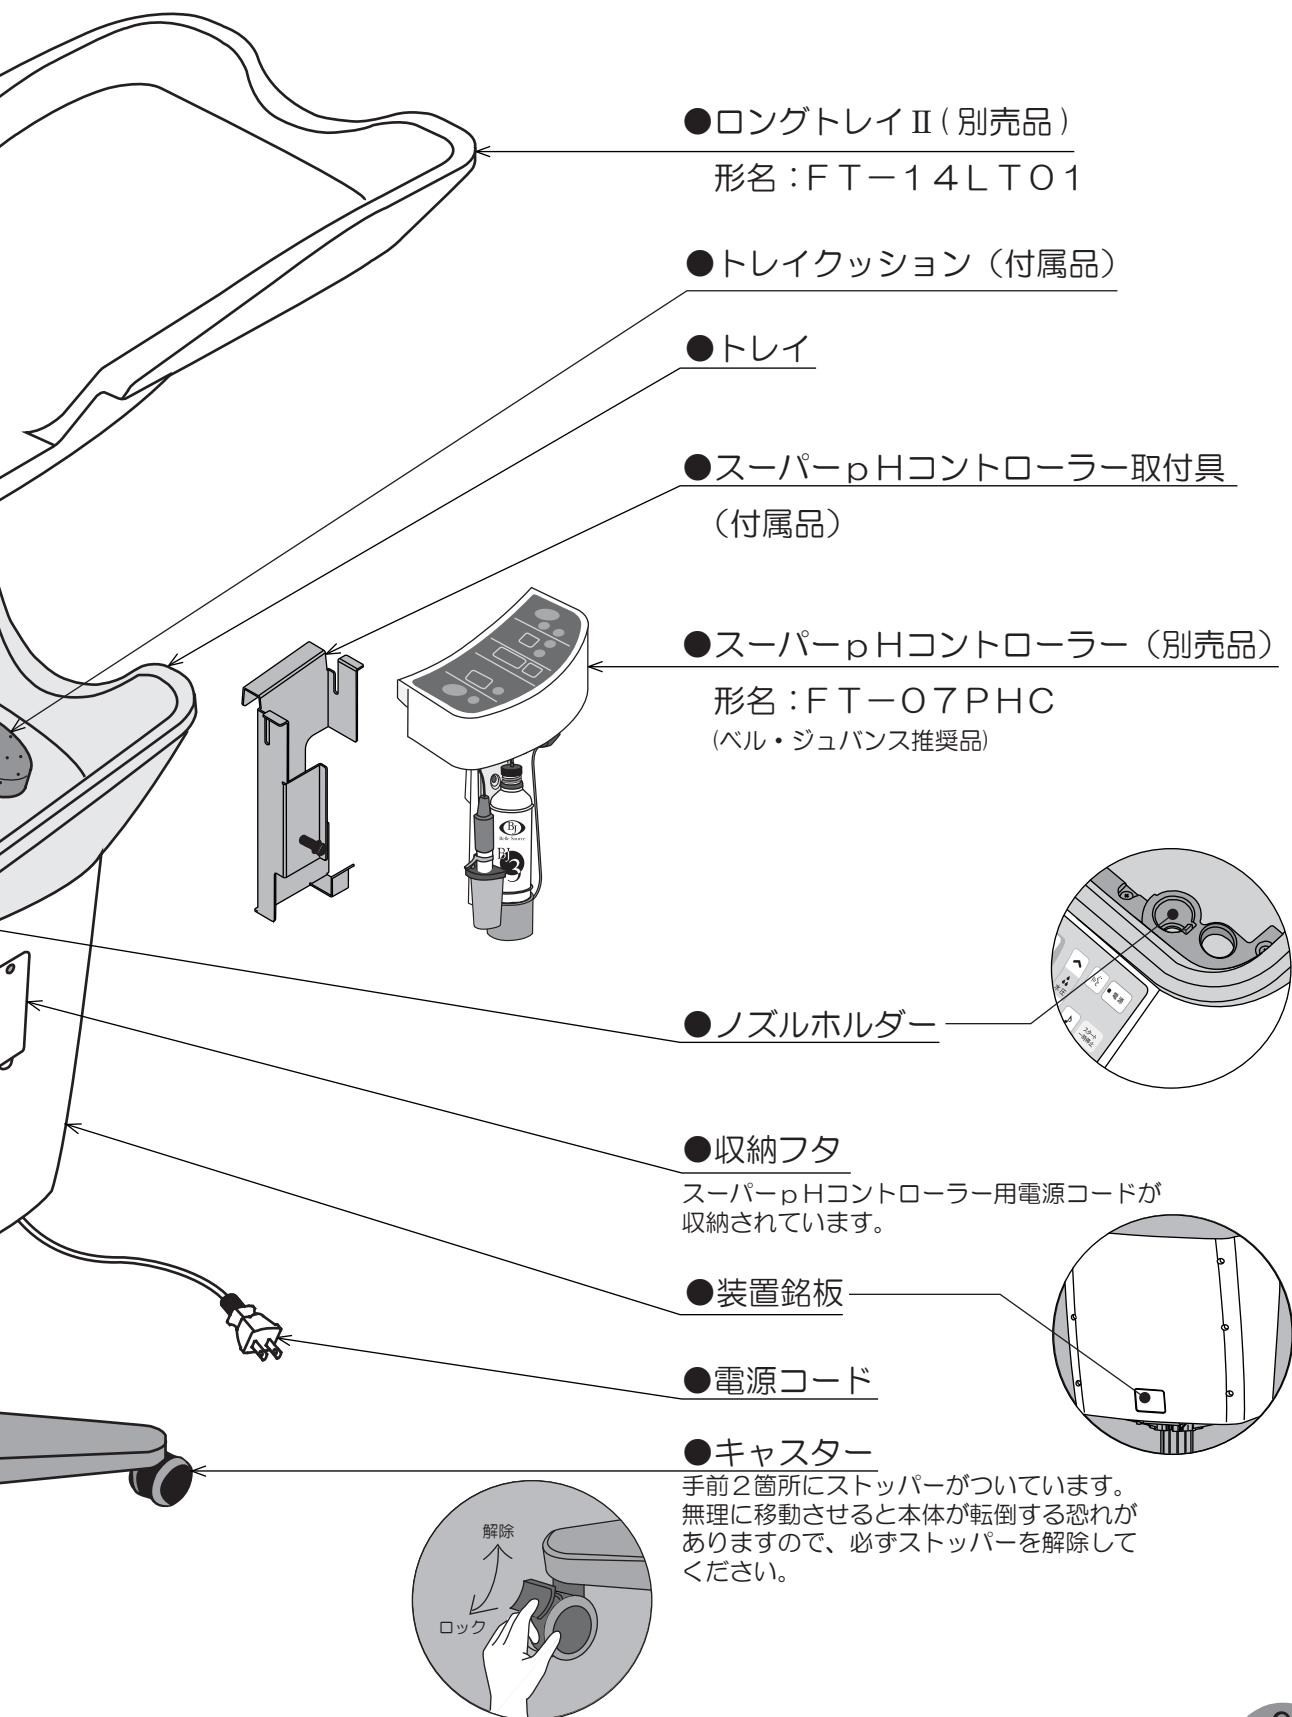

操作パネルの名称とはたらき

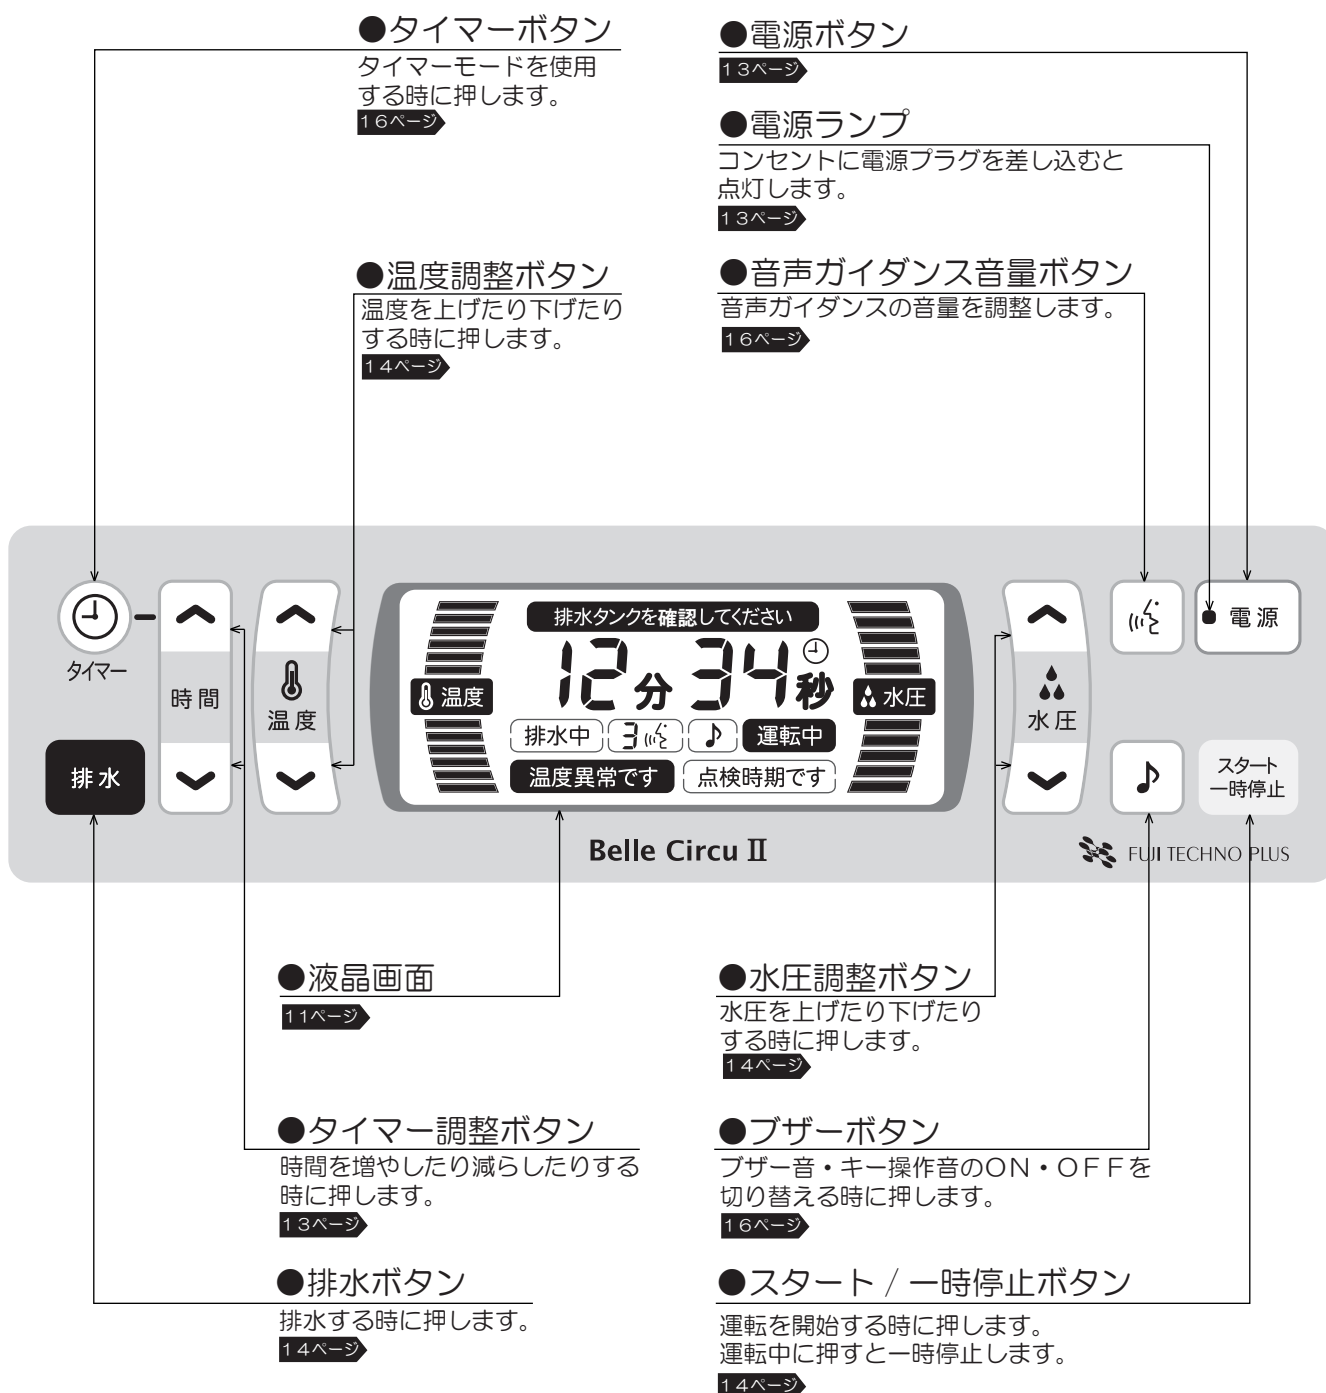


液晶画面

運転状態や、設定値、エラーメッセージなどを表示します。

表示	説明
12分34秒	時間を表示します。
 温度	温度のレベルを表示します。
 水圧	水圧のレベルを表示します。
3 	音声ガイダンスの音量を表示します。
	ブザー・キー操作音がONの時に点灯します。
	タイマーモード中に点灯します。
運転中	運転中に点灯します。 一時停止中に点滅します。
排水中	排水中に点灯します。
排水タンクを確認してください	排水タンクが挿入されていないと点灯します。 点灯した状態で排水ボタンを押すと点滅します。 廃液を捨てずに連続して排水を行うと3回目の排水終了後に点滅します。
温度異常です	温度異常を知らせます。 点滅中は作業をすることができなくなります。
点検時期です	点検時期になると点灯します。 販売店までご連絡ください。


作業を始める前に

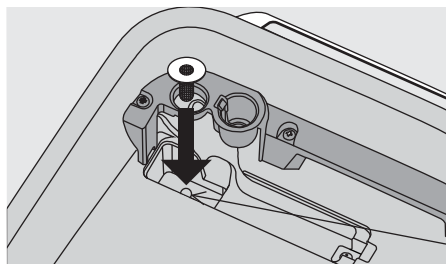

- 1 トレイの吸込口にストレーナーを取り付けてください。


- 出荷時は装着されています。
- 装着されていない場合、本体内部にごみが入り込み故障の原因になります。

吸込口

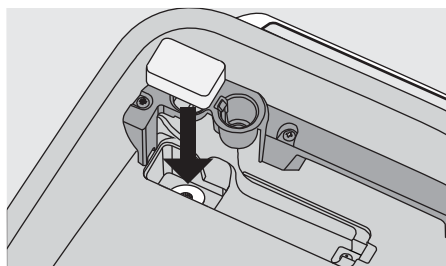


- 2 トレイにフィルター（S）を取り付けてください。

- 出荷時は装着されています。
- 装着されていない場合、本体内部にごみが入り込み故障の原因になります。

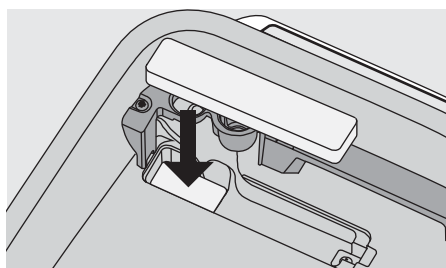


- 3 トレイにフィルター（L）を取り付けてください。

- 出荷時は装着されています。
- 装着されていない場合、本体内部にごみが入り込み故障の原因になります。

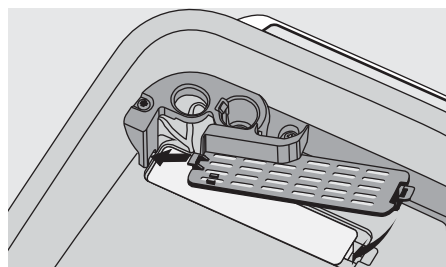

- 4 トレイにフィルターカバーを取り付けてください。

- 出荷時は装着されています。
- 装着されていない場合、本体内部にごみが入り込み故障の原因になります。

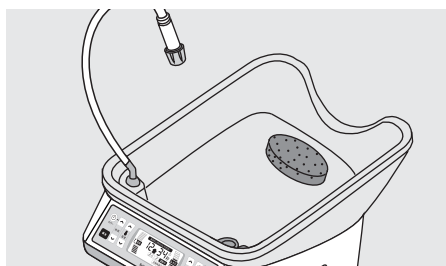


- 5 トレイの上にトレイクッションを置いてください。

- 粘着性の滑り止めがついておりますので、裏のシートをはがしてお使いください。

作業の手順

1 コンセントに電源プラグを差し込む。

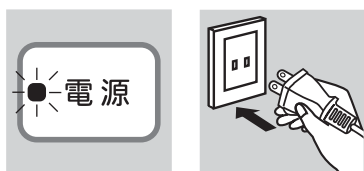


- 操作パネルの電源ランプが点灯します。

2 トレイに液を入れる。




- トレイに400mL以上の液を入れてください。

3 電極をセットする。

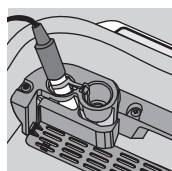


- ノズルホルダーに電極を挿入してください。

4 電源ボタンを押す。

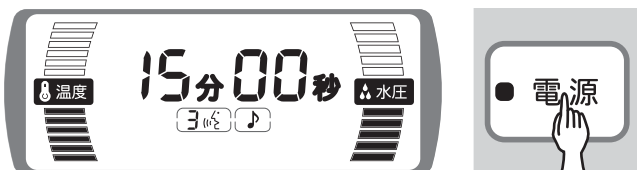

- デモ画面が表示されます。
(電源ボタン以外を押すことでデモ画面をスキップできます。)
- 設定画面が表示されます。

5 タイマー調整ボタンで時間を設定する。

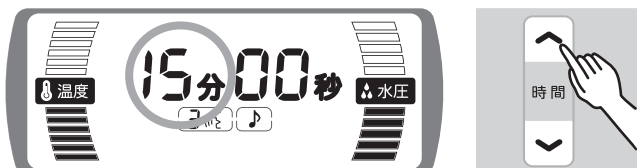

- ▲ ボタンを押すと1分ずつ増えます。
- ▼ ボタンを押すと1分ずつ減ります。
- ボタンを長く押し続けると、はやく進みます。
- 1～60分の設定が可能です。
- 工場出荷時は15分に設定されています。

6 水圧を調整する。



- 〽 ボタンを押すと水圧が強くなります。
- 〽 ボタンを押すと水圧が弱くなります。
- 10段階の設定が可能です。
- 工場出荷時は5に設定されています。

7 温度を調整する。



- 〽 ボタンを押すと温度が高くなります。
- 〽 ボタンを押すと温度が低くなります。
- 温度は常温～39℃くらいまで調整可能です。
(ヒーターを使用しない場合は、温度目盛が消灯するまで 〽 ボタンを押し続けてください。)
- 13段階の設定が可能です。
- 工場出荷時は6に設定されています。

8 スタート/一時停止ボタンを押す。



- 液晶画面の「運転中」が点灯します。
- 液が出始めます。
- 作業中でもタイマー時間、水圧、温度の調整が可能です。
- 作業の一時停止や再度運転を開始する際もスタート/一時停止ボタンを押してください。
(一時停止中は「運転中」が点滅します。)

9 時間表示が00分00秒になったら運転終了。



- 運転終了後、設定画面に戻ります。

10 排水ボタンを押す。



- 排水ボタンを押すと液晶画面の「排水中」が点灯し、排水を開始します。
- 排水タンクが挿入されていない場合は排水することができません。
- 排水を終了させたい時は、排水ボタンか電源ボタンを押してください。

- 排水中は電源プラグをコンセントから抜かないでください。

11 液晶画面の排水中が消灯したら排水終了。



- 排水終了後、設定画面に戻ります。

12 排水タンク内の液を捨てる。



- 排水タンクの液は一作業毎に捨てるようにしてください。

13 電源プラグをコンセントから抜く。




- 電源ランプが消灯します。

その他の機能

初期設定

初期設定を行うと工場出荷状態に戻ります。

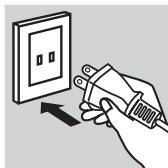

1. タイマー調整ボタンの を押しながら、コンセントに電源プラグを差し込みます。コンセントに電源プラグを差し込みましたらボタンから手を離してください。
2. 液晶画面にCLが表示され、温度と水圧の目盛が順次点灯・消灯を繰り返します。
3. CLの表示や目盛の表示が消えたら終了です。
4. 電源ボタンを押してお使いください。

タイマーモード


液を出さずにタイマーのみ動作させるときに使用します。



- ボタンを押すとタイマーモードに切り替わります。
- スタート/一時停止ボタンを押すとタイマーがスタートします。
- タイマーの一時停止や再度タイマーを開始する際もスタート/一時停止ボタンを押してください。
- 開始後10分でブザー音が鳴ります。
(ブザー音がOFFのときは鳴りません。)
- タイマーモードは60分で停止します。

ブザー

作業の開始や終了を知らせます。

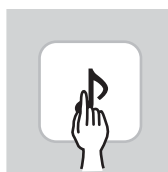

- ボタンを押すとブザー音・キー操作音のON・OFFを切り替えることができます。
- ONの時に点灯します。
- 工場出荷時はONに設定されています。


音声ガイダンス

音声ガイダンスはお使いになる方をサポートする機能です。

音量設定




- ボタンを押すと音量を調整できます。
- 6段階の設定が可能です。
- 工場出荷時は3に設定されています。



音声	説明
電極とピージェースリーのノズルをセットしましたか？	運転開始1分後に流れます。
一時停止します。	運転中に再度スタート/一時停止ボタンを押し、運転を中断したときに流れます。
1分前です。	タイマー終了1分前に流れます。
排水タンクをセットしてください。	排水ボタンを押したときに、排水タンクが挿入されていないと流れます。
排水を開始します。	排水ボタンを押し、排水開始時に流れます。
排水を停止します。	排水中に再度排水ボタンを押し、排水を中断したときに流れます。
排水が終了しました。	排水終了時に流れます。
排水タンクの廃液を捨ててください。	廃液を捨てずに連続して排水を行うと3回目の排水終了後に流れます。
温度異常です。 メッセージが消えるまでお待ちください。	液が高温であったり、空運転すると流れます。
点検時期です。 販売店にお問い合わせください。	点検時期が来ると流れます。
タイマーを起動します。 スタートボタンを押してください。	タイマーボタンを押すと流れます。
タイマーを終了します。	タイマーモード中に再度タイマーボタンを押すと流れます。
音量1です。	音声ガイダンスの音量を1にすると流れます。
音量2です。	音声ガイダンスの音量を2にすると流れます。
音量3です。	音声ガイダンスの音量を3にすると流れます。
音量4です。	音声ガイダンスの音量を4にすると流れます。
音量5です。	音声ガイダンスの音量を5にすると流れます。
消音します。	音声ガイダンスの音量を0にすると流れます。
ブザーONです。	ブザー音・キー操作音をONにすると流れます。
ブザーOFFです。	ブザー音・キー操作音をOFFにすると流れます。

スーパーpHコントローラー（別売品） の取り付け方法


取り付け作業にはプラスドライバーをお使いください。

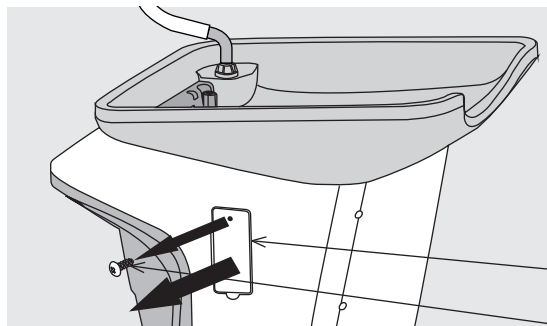

- 本体右側のカバーについているタッピンねじを外し、収納フタを取り外してください。（スーパーpHコントローラー用の電源コードが収納されています。）


収納フタ

タッピンねじ

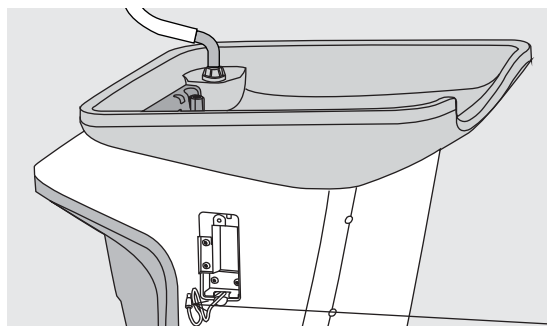


- スーパーpHコントローラー用の電源コードを取り出してください。

スーパーpHコントローラー用の電源コード

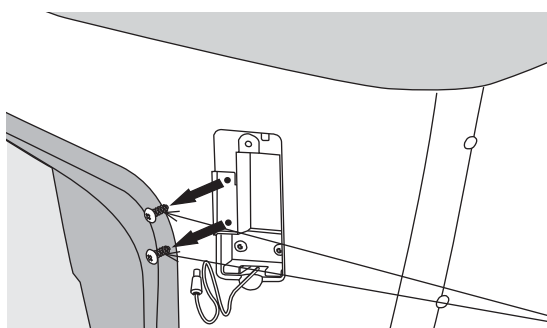


- タッピンねじを取り外してください。

タッピンねじ

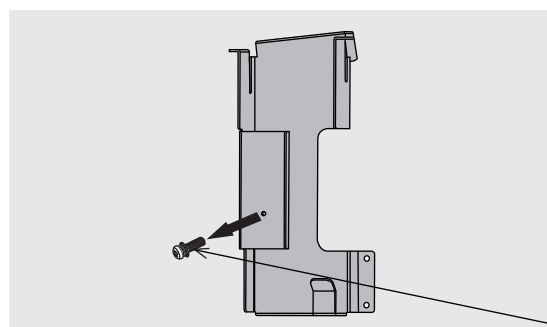


- スーパーpHコントローラー取付具（付属品）に固定されているねじを外してください。

ねじ

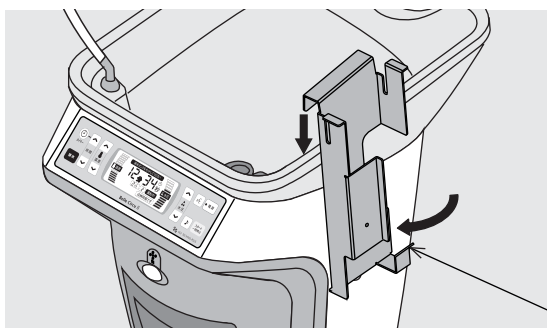


- スーパーpHコントローラー取付具をトレイにはめこんでください。

スーパーpHコントローラー取付具（付属品）

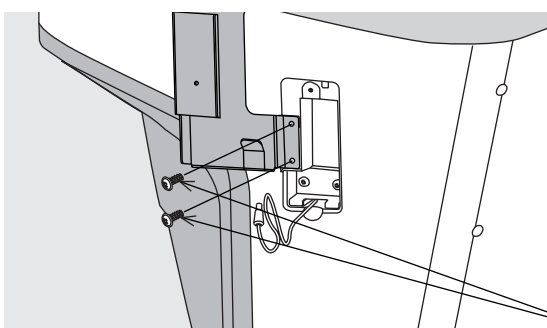


- スーパーpHコントローラー取付具を本体にタッピンねじで固定してください。

タッピンねじ

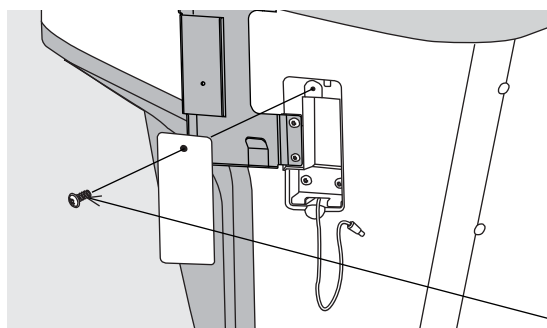


- スーパーpHコントローラー用の電源コードを下側に引き出してから収納フタをタッピンねじで固定してください。

タッピンねじ

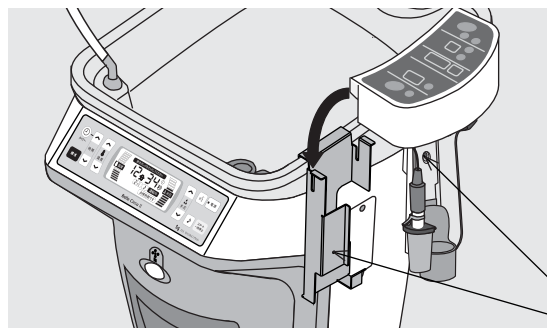


- スーパーpHコントローラーをスーパーpHコントローラー取付具にのせてください。
※の穴位置が合うように調整してください。

※

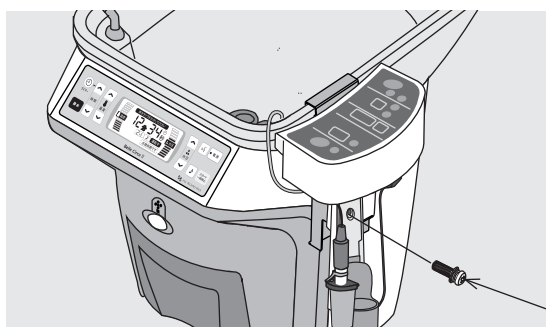


- スーパーpHコントローラーをねじで固定してください。

ねじ

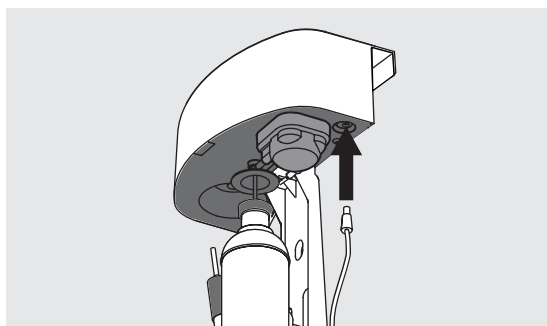


- スーパーpHコントローラーにスーパーpHコントローラー用の電源コードを差し込んでください。

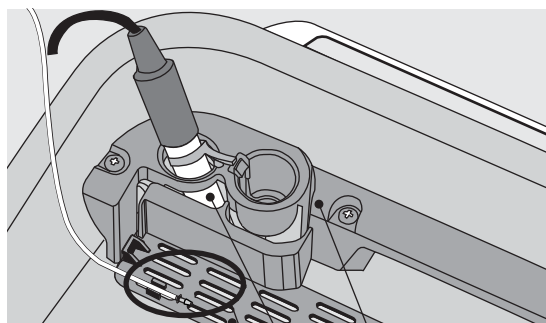

- ノズルホルダーに電極を挿入してください。
- フィルターカバーのツメにピージェスリー吐出ホースを固定してください。


フィルターカバー 電極 ノズルホルダー

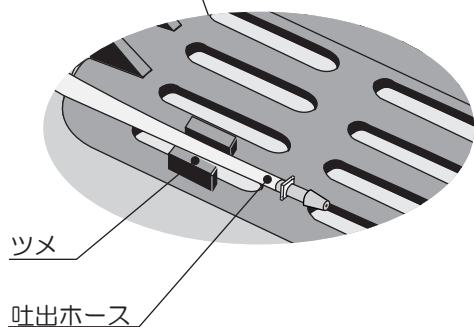

ツメ


吐出ホース

ロングトレイⅡ（別売品）の取り付け方法

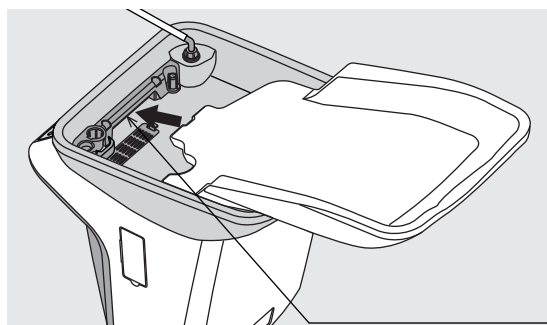


- ノズルホルダー開口部にロングトレイⅡを差し込んでください。


ノズルホルダー開口部

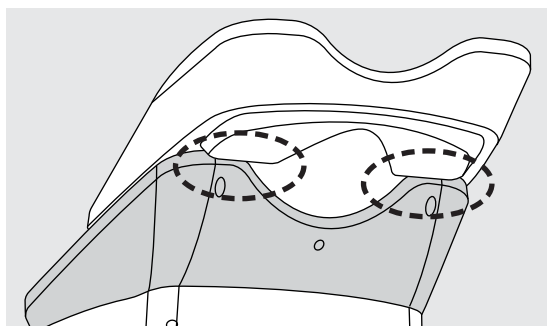

- 背面のミゾにトレイのフチがしっかりかかっているか確認してください。

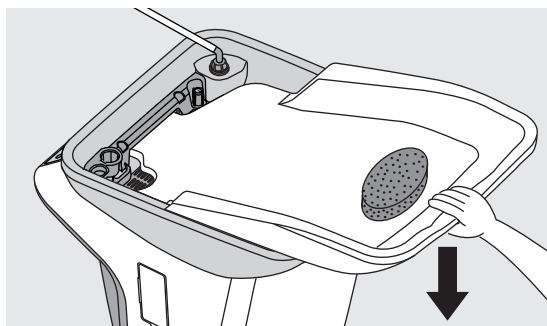


- 手で押さえロングトレイⅡがトレイから外れないことを充分確認してください。

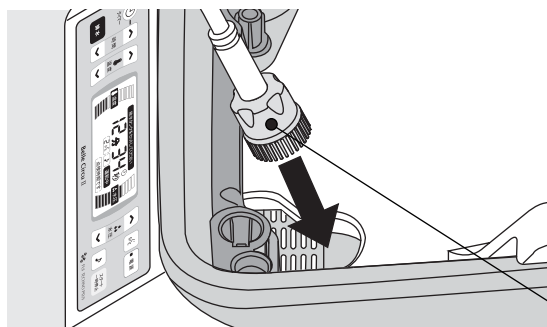


- スキンコーム（別売品）が収められるようになっています。

スキンコーム


使用後のお手入れ

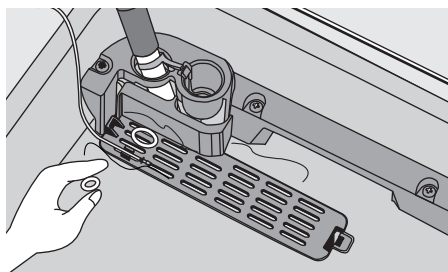


- 1 トレイ内のごみを取り除いてください。
- トレイ表面やフィルターカバーに溜まった毛髪などのごみを取り除いてください。

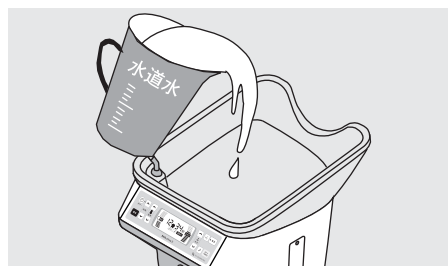


- 2 水道水を循環させ、液をきれいに洗い流してください。
- 液をきれいに洗い流すことによって、本体内部を清潔に保つことができます。
 - トレイ及び排水タンク内部に汚れが付着した場合は、スポンジで汚れをこすり落とし水道水できれいに洗い流してください。
- ❗ 循環を行うときは必ずフィルターを装着してください。

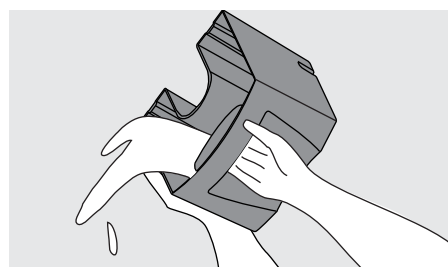

- 3 排水タンク内の液は、1回の排水ごとに必ず捨てるようにしてください。
- 排水された液が排水タンクよりあふれると、本体内部に液が入り込み故障の原因になります。
 - 液の量が多い場合など、1回で排水しきれない場合があります。その際は必ず排水タンク内の液を捨ててからもう1回排水してください。

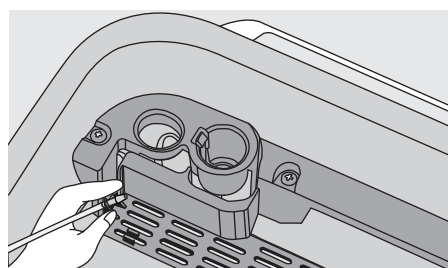

- 4 フィルターカバーを掃除してください。
- トレイからフィルターカバーを取り外し、水でゴミを洗い流してください。
- ❗ 掃除の際は、必ずフィルターカバーから吐出ホースを取り外してください。破損の原因になります。

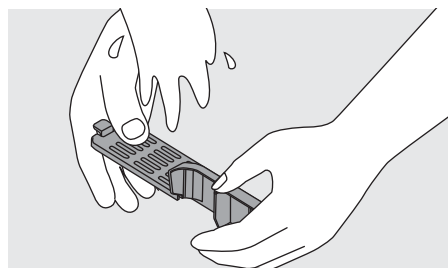




5

フィルターを掃除してください。

- トレイからフィルターを取り外し、水でゴミを洗い流してください。
- お掃除後はフィルターを乾燥させてください。
- フィルターは消耗品です。定期的に交換することをおすすめします。

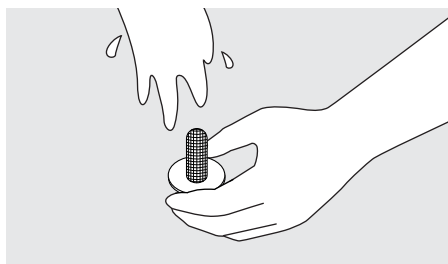

6

ストレーナーを掃除してください。


- ストレーナーに溜まったごみは、メッシュの外側から水で洗い流すか、先端が細長いもので取り除いてください。
- ストレーナーがつまると、液が出にくくなります。
- ⊘ ストレーナーを外した状態で循環しないでください。
- ⊘ トレイ吸込口に物を落とさないでください。故障の原因になります。



7

ノズル先端部を取り外し、ごみなどを取り除いてください。


- シャワーキャップを使用していた場合、ノズルがつまると、液が出にくくなります。

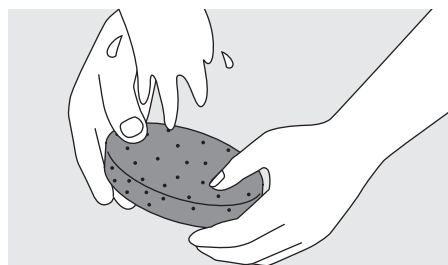

8

トレイクッションを掃除してください。

- トレイクッションに吸着した液やごみを水で十分に洗い流してください。
- お掃除後はトレイクッションを乾燥させてください。
- トレイクッションを保管するときは粘着面を上にして保管してください。

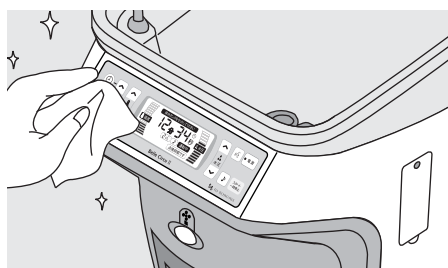

9

水や液をきれいに拭き取ってください。

- 操作パネル部分についた水や液はきれいに拭き取ってください。
- 製品内部に水が入り込むと、故障の原因になります。

故障かな？と思ったら


修理にだす前に、もう一度つぎの点検を行ってください。

症状	点検項目	処理の方法
操作パネルの電源ランプが点灯しない。	コンセントに電源プラグが差し込まれていますか？	コンセントに電源プラグを差し込んでください。
液晶画面の設定画面が表示されない。	「電源」ボタンを押しましたか？	「電源」ボタンを押してください。
温度が上がらない。	温度設定をしましたか？ (液晶画面の温度目盛りが点灯していますか？)	温度設定をしてください。
ノズルから液が出ない。	シャワーキャップにごみが詰まっていますか？ トレイに適量の液が入れていますか？ フィルターにごみ、髪の毛が附着していますか？	キャップ内に詰まっている不純物を取り除いてください。 トレイに400mL以上の液を入れてください。 フィルターを水洗いし、ごみなどを取り除いてください。
水圧の調整ができない。 温度設定ができない。		初期設定を行ってください。
運転中、フィルターカバーが浮いてくる。	フィルターカバーを確実にトレイの排水口に固定しましたか？	フィルターカバーを確実にトレイの排水口に固定してください。
排水ボタンを押しても排水できない。	排水タンクがしっかりと所定の位置に入っていますか？ (液晶画面に 排水タンクを確認してください が点滅していませんか？) 運転中及び一時停止中は排水されません。	排水タンクを確実に奥まで入れてください。 一時停止中排水したい場合は、電源ボタンを押して全てを消灯し排水ボタンを押してください。
本体の移動がスムーズにできない。	キャスターのストッパーがロックされていませんか？ キャスター部にゴミが詰まっていますか？	キャスターのストッパーを解除してください。 キャスター部を掃除してください。
本体が上がらない。	ペダルを踏んでいますか？	ペダルをしっかりと踏んでください。

症状	点検項目	処理の方法
本体が下がらない。	ペダルを踏み、トレイ部を両手で下に押していますか？	ペダルをしっかり踏み、トレイ部を両手で確実に押してください。
液晶画面に 温度異常です が表示される。	空運転していませんか？ 42℃以上の液を入れていませんか？	ヒーター部の温度が上昇しているため、冷えるでお待ちください。
排水タンクが入っているのに液晶画面に 排水タンクを確認してください が表示される。	廃液を捨てずに連続して排水を3回行っていませんか？	廃液を捨て、排水タンクを入れてください。

これらの手順を行っても、症状が改善されない場合は販売店にご連絡ください。

主な仕様

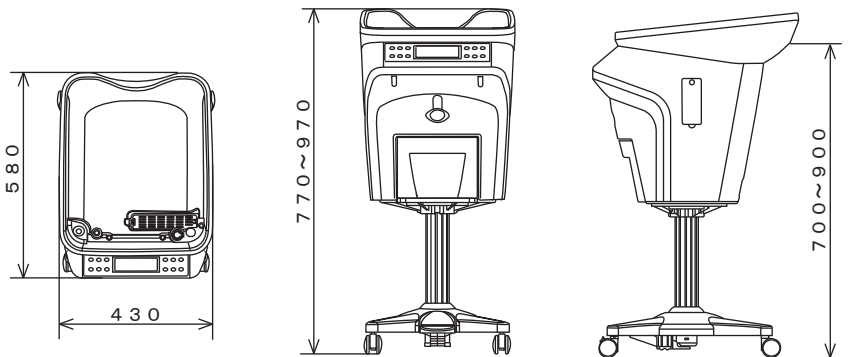項目	仕様
形名	FT-2014BJ
排水タンク容量	3000mL (満水時6000mL)
外形寸法	
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	550W 50/60Hz
安全装置	・サーモスタット ・マイクロスイッチ
温度設定	常温～39℃前後
質量	14kg
電源コード	機外長2.5m
付属品	・取扱説明書（保証書付） ・シャワーキャップ ・フィルター（S）×3 ・フィルター（L）×3 ・トレイクッション20 ・トレイクッション30 ・スーパーpHコントローラー取付具 ・ストレーナー

保証とアフターサービス

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、お買上げの販売店にご相談ください。

ベル・サーキュ II 保証書

形名FT-2014BJ	
★製造番号	
★お客様様	店名 ふりがな
	お名前 ふりがな
	ご住所 〒□□□-□□□□
	電話 市外 □□□□ □□□□ 市内 □□□□ □□□□ 番号 □□□□ □□□□ 呼
保証期間	本体 1年 ★お買い上げ日 □□□□年□□□□月□□□□日から
★販売店名	住所・店名 電話

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

本書は、取扱説明書の記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理させていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。
また本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下、運搬などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 本書ご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (ヘ) フィルター、フィルターカバー、ノズルホース、トレイクッションなどの付属品交換。
 - (ト) 据付、設置などによる故障および損傷。
- 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 修理のために取りはずした部品は特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
弊社は、お客様個人情報を適切な安全対策のもとで管理し漏洩防止に努めます。

●保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

Belle Circu II



FUJI TECHNO PLUS
株式会社 フジテクノプラス

〒416-0937 静岡県富士市前田 326-1
TEL: 0545-64-5005 FAX: 0545-64-5009
<http://www.fujitechnoplus.com>